




## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### SUBWOOFER ACTIVO



#### Esquema de ligação

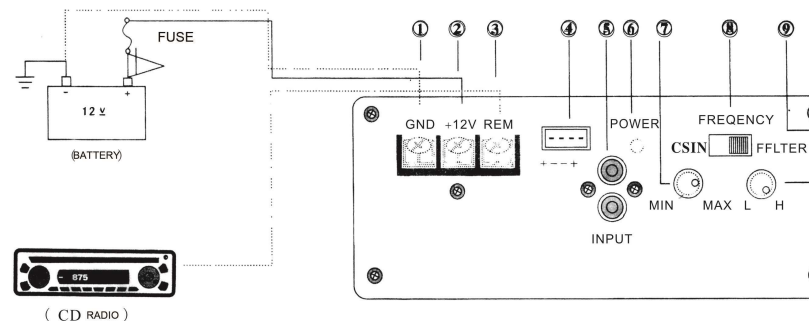

- ① +12V
- ② -12V
- ③ BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO DO RÁDIO
- ④ ENTRADA ALTO-NÍVEL

- ⑤ ENTRADA DE SINAL DE ÁUDIO
- ⑥ LED POWER
- ⑦ VOLUME
- ⑧ INTERRUPTOR FULL FREQUENCY E LOW FREQUENCY
- ⑨ AJUSTE DE BAIXA FREQUÊNCIA

#### Especificações técnicas

- Potência máxima de saída 180W
- Potência RMS 120W
- Impedância 4Ω
- Resposta de frequência 45~125Hz
- S/N (A) 91dB
- Consumo corrente máximo 12A
- Sensibilidade (distorção 1%) entrada RCA 82mV  
entrada altifalante 0.8V
  
- Voltagem 14.4V(10V~16V)
- Dimensões 370x300x300mm
- Peso (incl. acessórios) 7.0Kg