

SCMA 820

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Conteúdo

1. Revisão rápida

- 1.1 Ligar e desligar
- 1.2 Função dos botões do painel
- 1.3 Dicas para utilizar o ecrã tátil (touch screen)
- 1.4 Tela/Ecrã principal
- 1.5 Barra de estado e indicador
- 1.6 Alterar o método de introdução

2. Configurações Básicas

- 2.1.1 Tela inicial definida pelo usuário
- 2.1.2 Configuração da tela ou imagem de fundo
- 2.1.3 Widget ou atalho
- 2.2 Configuração das funções dos comandos no volante
- 2.3 Opções de Navegação
- 2.4 Rádio
- 2.5 Bluetooth
- 2.6 Equalizador
 - 2.6.1 Reprodutor de audio
 - 2.6.2 Reprodutor de video
 - 2.6.3 Função AUX IN (auxiliar)
 - 2.6.4 Câmera de visão traseira (marcha atrás)
 - 2.6.5 Gravador
 - 2.6.6 Easy Connected

1. Revisão rápida


Aviso: Antes de usar este aparelho, leia este manual.

1.1 Ligar e desligar

Ligar - Uma vez alimentado, ao ligar a ignição/ACC, o aparelho liga automaticamente

Desligar - Ao desligar a ignição/ACC, o aparelho desliga automaticamente

1.2 Função dos botões do painel

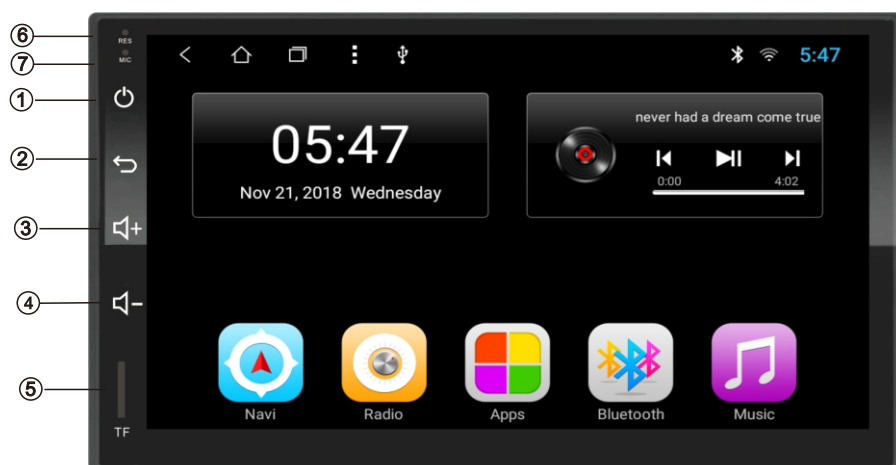

1. Ligar/Desligar e Mute
2. Recuar
3. Aumentar volume
4. Baixar volume
5. Entrada do cartão micro SD
6. Botão de Reset
7. Microfone (Integrado)

1.3 Dicas para utilizar o ecrã tátil (touch screen)

Quando estiver a usar o ecrã tátil, você pode utilizar várias formas para realizar a função correspondente, no seu aparelho.

1.3.1 Função clicar

Você pode seleccionar um aplicativo ou opção na tela para realizar a função de clicar. Por exemplo, clique em Bluetooth para aceder ao aplicativo bluetooth.

1.3.2 Função pressionar

Você pode pressionar a interface atual do usuário, o ícone, a coluna de entrada pressionando a função. Por exemplo, pressione um espaço em branco no interface principal, irá surgir um menu pop-up, pode realizar algumas funções nesse menu.

1.3.3 Função arrastar


Arraste/deslize o dedo no ecrã tátil ou pressione a barra de deslocamento, para fazer subir ou descer as funções. Por exemplo, navegue na lista de contactos telefónicos bluetooth, arrastando/deslizando o dedo no ecrã.

1.3.4 Função zoom

Ao navegar na Internet, clique na tela duas vezes para aumentar ou diminuir o conteúdo da página. Ou pode pressionar a tela com dois dedos, controlando a distância entre os dedos para aumentar ou diminuir o conteúdo da página.

1.4 Tela/Ecrã_principal

Você pode usar a tela de toque para usar as várias funções do aparelho. Este equipamento tem um total de cinco telas principais, deslizando para a esquerda ou direita, pode aceder a cada uma delas. Em qualquer interface ou menu, pressione o botão HOME, para voltar ao menu principal. Clique em **Apps**, para exibir as aplicações na tela principal, clique em qualquer ícone da aplicação para abrir.

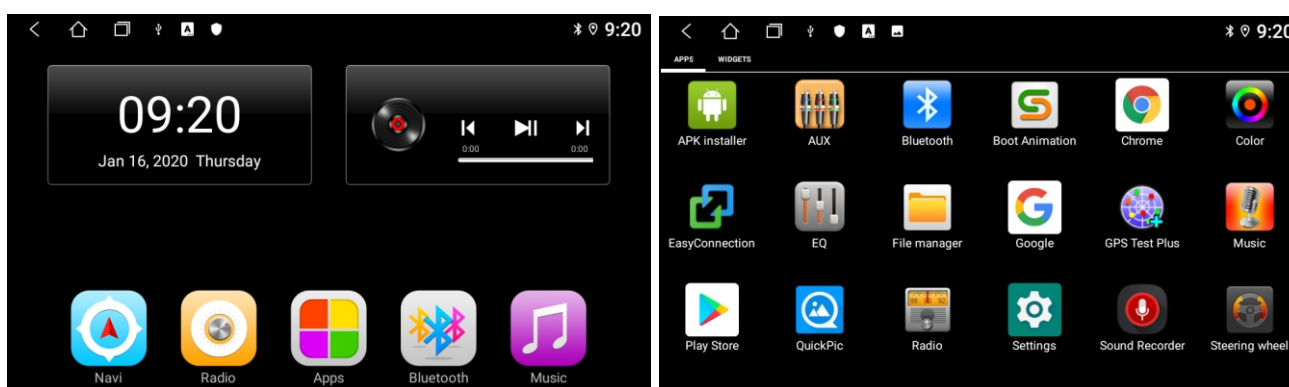








Nota: Pode adicionar ou remover programas na tela principal (consultar **configurações básicas do equipamento**, na página 6).
 Pressione Apps e poderá ver todos os programas ou aplicações do equipamento.

1.5 Barra de estado e indicador

Os ícones no canto superior esquerdo do ecrã, são uma notificação para mensagens e eventos.

Os ícones no canto superior direito do ecrã, são indicadores de estado do dispositivo.

Se houver uma nova mensagem, ela será exibida na barra de estado, deslize o dedo suavemente na barra de estado e todos os avisos serão exibidos. Depois pode clicar na mensagem e visualizar o conteúdo.

| Ícone | Função | Ação | Ícone | Função | Ação |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
|  | Casa | Pressione para entrar no ecrã inicial |  | Histórico | Usado pela aplicação para listar histórico |
|  | Dispositivo USB | Indicador de dispositivo USB inserido |  | Recuar | Pressione para voltar ao menu anterior |
|  | Bluetooth | Indicador de conexão bluetooth |  | Hora | Indicação da hora atual |
|  | wifi | Indicador de sinal wifi | | | |


Nota: O software do equipamento está a ser atualizado, alguns símbolos podem ser diferentes dos do seu equipamento. Tenha os símbolos do seu equipamento como referência.

1.6 Alterar o método de introdução

Aplicações > Configurações ou Definições

> Idioma e entrada ou introdução

> Verifique o método de entrada de acordo com a exigência do usuário

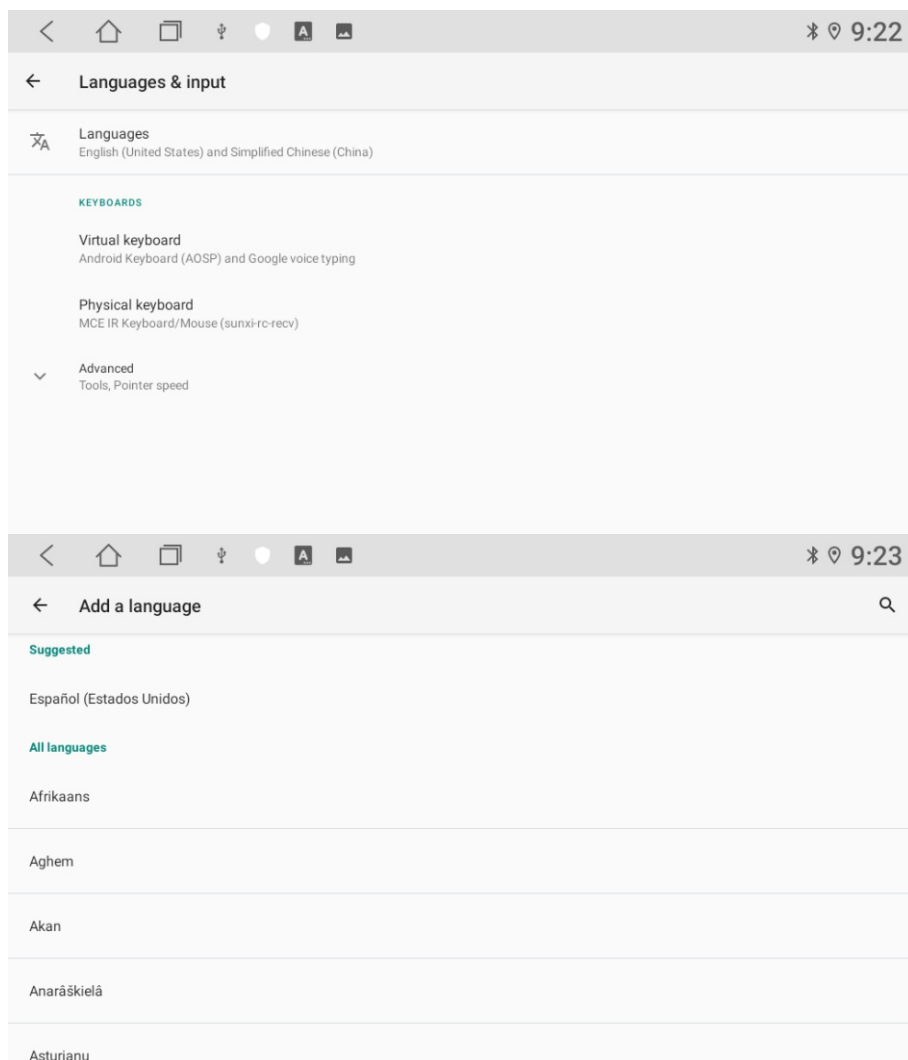

2. Configurações Básicas

2.1.1 Tela inicial definida pelo usuário

Existem 3 telas principais neste dispositivo, deslizando para a esquerda ou direita, pode aceder a cada uma delas. Em qualquer interface ou menu, pressione o botão HOME, para voltar ao menu principal.


Nota: Pode adicionar um atalho, ferramenta e/ou arquivo na área em branco na tela principal, na condição de que haja espaço suficiente para o colocar.

2.1.2 Configuração da tela ou imagem de fundo


Pressione por 2s num espaço em branco na tela inicial > Imagens de fundo (Wallpaper)

> Imagens de fundo ativas (Live wallpapers)

> Imagens armazenadas, etc.

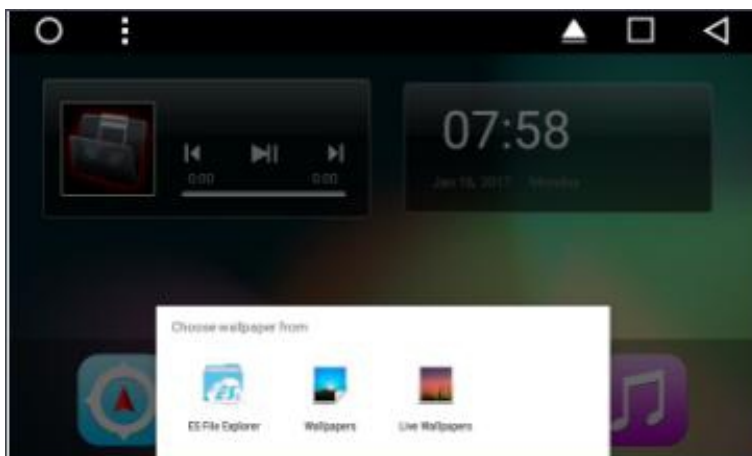

Por exemplo, na opção imagens de fundo (wallpaper), pressione para escolher entre várias disponíveis.

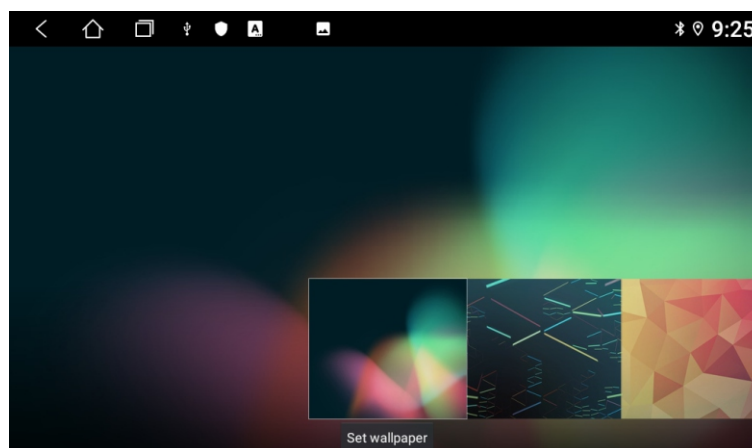


2.1.3 Widget ou atalho

Aplicações > Deslizamento esquerdo

De acordo com o widget de arrasto longo, pode ser adicionado.

Ou seja, com um pressionar longo pode selecionar e depois arrastar para a tela inicial.

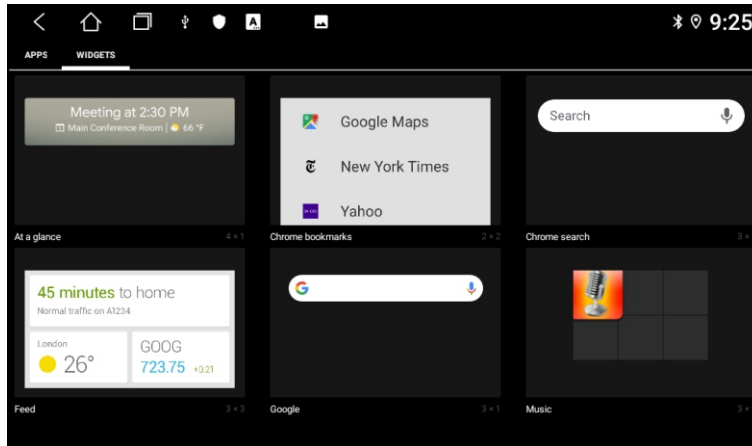

2.2 Configuração das funções dos comandos no volante



Os usuários podem ajustar o volante de acordo com a dica.

Nota: A interface dos comandos no volante é específica para carros com botões, mas em algumas viaturas não podem ser reconhecidos, devido ao sinal CAN, tal como Ford Mondeo.

Aplicações > Configurações ou Definições

> Configuração geral

> Configurações dos comandos no volante

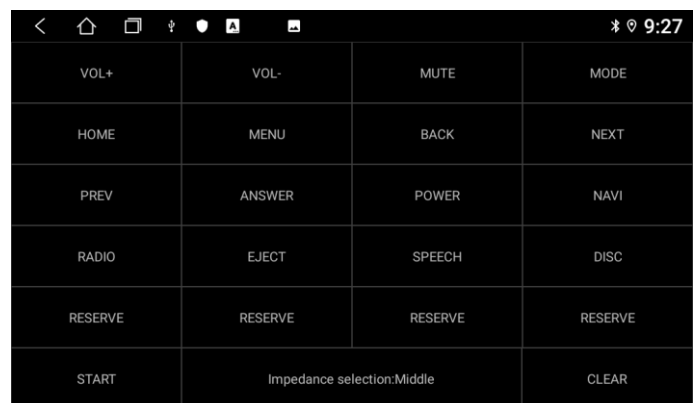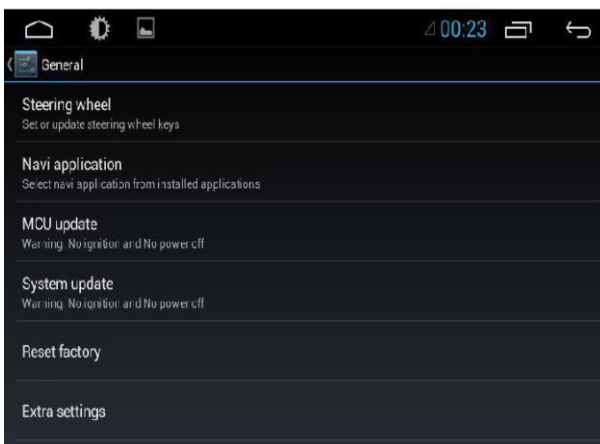

Interface do volante

- a) Primeiro selecione "Iniciar"
- b) Pressione no botão do rádio que pretende configurar
- c) Escolha a respetiva função, pressionando no botão correspondente no volante.

Se a função for aceite, a cor dessa mesma função no ecrã irá mudar.

- d) Repita os passo 1 e 2 até configurar todas as outras funções ou botões.
- e) Selecione "FIM" para garantir que a configuração é terminada e guardada



Se pretender reconfigurar os botões, pressione **LIMPAR** ou **APAGAR** e repita os passos **a, b, c**.

2.3 Opções de Navegação

Selecione o aplicativo de mapa apropriado, em seguida ele poderá ser associado ao botão de navegação no ícone de navegação no ecrã principal.


Aplicações > Configurações ou Definições

- > Configuração geral
- > Configurações de navegação
- > Por exemplo: GO

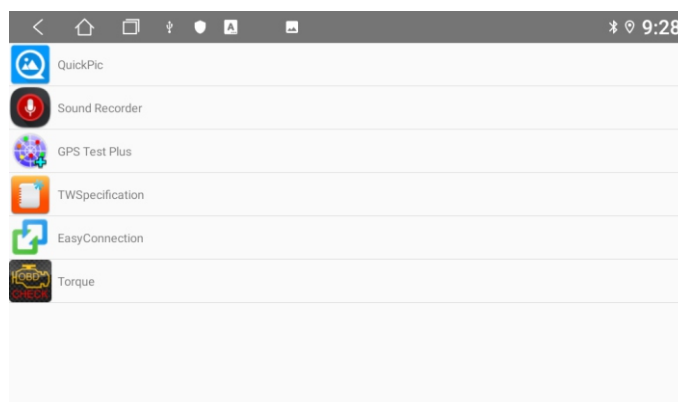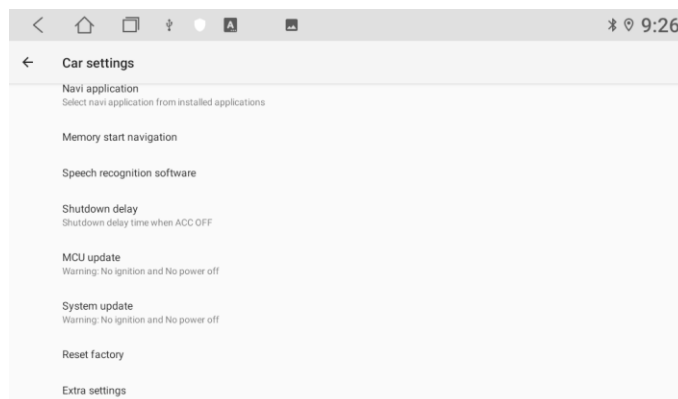

2.4 Rádio

Pressione no ícone de rádio no ecrã principal, para entrar na interface de rádio, as funções e operações específicas são as seguintes:

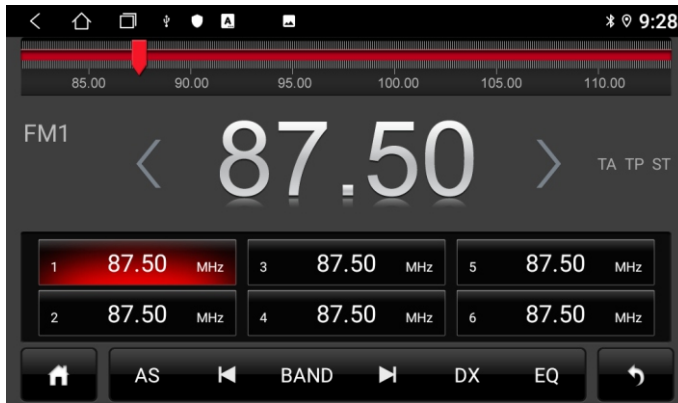

Os ícones ou símbolos das funções são descritos abaixo:

| Ícone | Ação |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Pressione para voltar ao ecrã principal |
|  | Procura e guarda automaticamente as emissoras |
|  | Pressione para recuar na frequência, até encontrar um sinal forte e limpo |
|  | Pressione para alternar entre FM1/FM2/FM3 |
|  | Pressione para avançar na frequência, até encontrar um sinal forte e limpo |
|  | Pressione para seleccionar LOCAL ou DX |
|  | Configurações do audio ou equalizador |
|  | Pressione para voltar ao menu anterior |
|  | Recuar na sintonia/frequência de rádio |
|  | Avançar na sintonia/frequência de rádio |

2.5 Bluetooth

Pode estabelecer uma ligação sem fios para troca de dados entre o telefone e este equipamento.

Nota:

- 1) Pode haver proibição ou restrição para dispositivos bluetooth, siga as leis locais
- 2) Para garantir a segurança do bluetooth, você deve estar num local seguro e não público ao conectar o dispositivo bluetooth.

2.5.1 Aplicação de inicialização bluetooth



Por definição, o bluetooth será ligado quando a alimentação estiver ligada. O símbolo do bluetooth deverá ser visível no canto superior direito do ecrã.


2.5.2 Sincronização Bluetooth

Para estabelecer a ligação, os aparelhos tem de estabelecer primeiro uma correspondência.

(A senha para estabelecer a ligação é: 0000)

Correspondência refere-se ao processo de reconhecimento mútuo de dois dispositivos bluetooth para a primeira conexão ou sincronização. Após concluída a primeira conexão, todas as seguintes serão realizadas automaticamente e não precisará de o fazer de todas as vezes que ligar o rádio (dependendo dos telefones), exceto se o telefone for desligado ou desligar a função bluetooth no telefone.

Certifique-se que tem o bluetooth ligado no seu telefone. Selecione a aplicação bluetooth para entrar. Pressione  no menu bluetooth, para iniciar a pesquisa de dispositivos na proximidade, os dispositivos encontrados serão apresentados no ecrã, pressionando  novamente (durante a procura) irá interromper a procura de dispositivos.

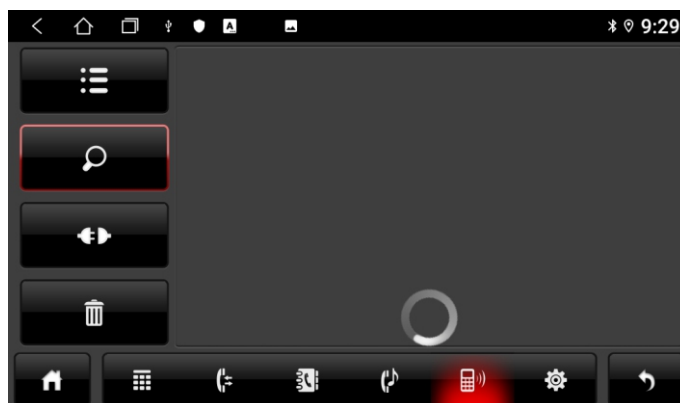


Selecione o nome do dispositivo que pretende utilizar.

Insira a senha (0000) no seu telefone, para concluir a ligação.



Uma vez concluída, aparecerá um símbolo bluetooth, junto ao nome do aparelho conectado.

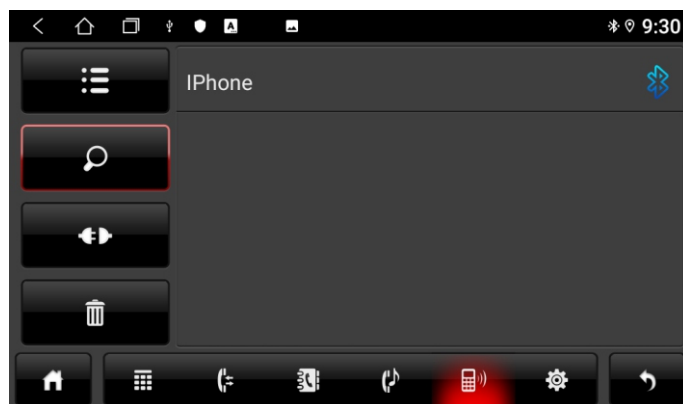
Nota: Poderão aparecer mais dispositivos no ecrã durante a procura., certifique-se que escolhe o certo. Nas definições bluetooth do seu telefone, poderá ver ou até mudar o nome do dispositivo do seu telefone. Isso poderá tornar mais fácil a sua localização, quando estiver procurando por dispositivos.







Nota: As seguintes operações são realizadas após concluído o emparelhamento bluetooth:

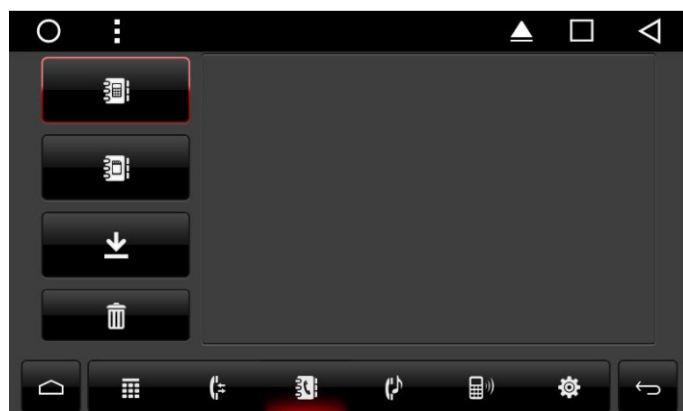2.5.3 Agenda telefónica

Na aplicação Bluetooth, pressione  para aceder à interface ou opções da agenda, seguido de  , para copiar a agenda para o aparelho.






Interface da Agenda Telefónica



| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Copiar a agenda do telefone |
|  | Copiar a agenda do cartão SIM |
|  | Copiar todas as agendas |
|  | Apagar todas as agendas importadas |

2.5.4 Telefone

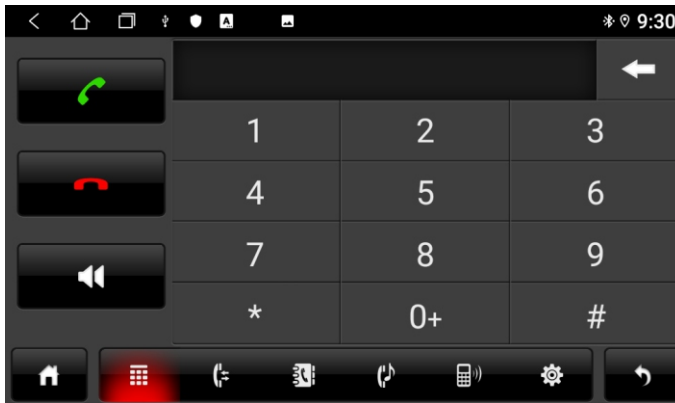Para aceder à função de marcação telefónica no menu bluetooth, pressione  .







Pressione nos números para marcar. Em caso de engano, pressione  para apagar o número marcado. Pressione  para terminar a chamada.


Durante uma chamada, pressione  para mudar a chamada para o telefone, pressione  para mudar de novo para o microfone do rádio.

Durante a chamada as teclas das funções são bloqueadas, voltando ao funcionamento normal, quando termina a chamada.


2.5.5 Registro de chamadas

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Chamadas perdidas |
|  | Chamadas recebidas |
|  | Chamadas efetuadas |
|  | Apagar todas as chamadas |

2.5.6 Música

Na aplicação Bluetooth, pressione  para aceder ao menu.


Uma vez ligado ao telefone via bluetooth, pode usar as funções de reproduzir/pausar/recuar/avançar a música.

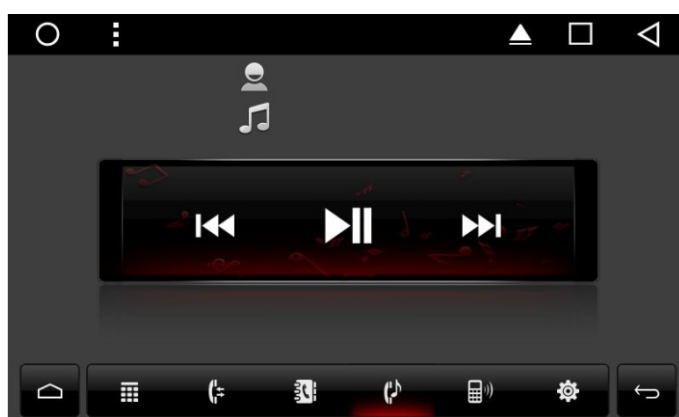

Nota: Em alguns telefones, a música tem de ser iniciada pelo reprodutor do próprio telefone.

2.5.7 Configurações de hardware bluetooth


No menu bluetooth, pressione o ecrã de configurações.

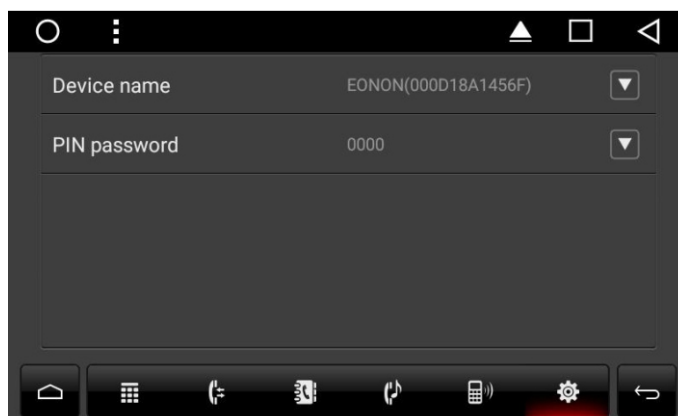


2.6 Equalizador

Pressione no ícone do aplicativo equalizador na interface do equalizador ou clique em EQ para entrar na configuração em qualquer interface de reprodução de áudio ou vídeo. A interface de configurações do equalizador é dividida em duas funções: Equalizador e função de configuração do campo sonoro.

A interface das configurações do equalizador dispõe de 8 modos de reprodução de áudio à escolha.

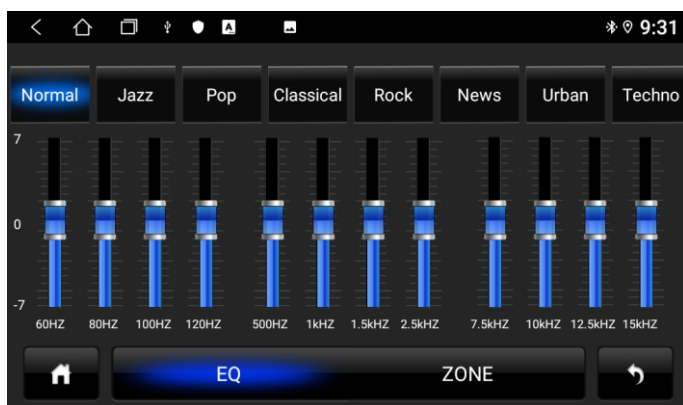

Na interface de configuração do campo sonoro, o usuário pode ajustar livremente os graves (Subw) e a sonoridade do contraste (Loud), o usuário pode também ajustar o palco sonoro para a frente esquerda, frente direita, trás esquerda, trás direita ou apenas esquerda e direita (Balance).

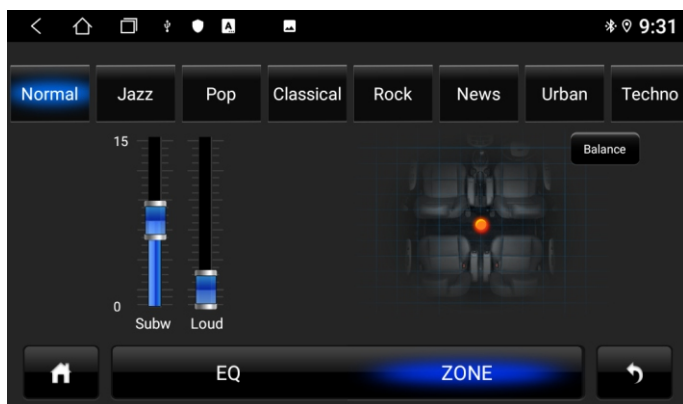


Nota: O ajuste de subwoofer é eficaz apenas quando ligado a um amplificador externo 5.1 (5 canais).

2.6.1 Reprodutor de audio

O reprodutor de audio suporta os seguintes formatos:

MP3/aac/flac/wav/amr/m4a/ogg

Pressione no aplicativo de música para entrar no menu de reprodução, conforme abaixo:

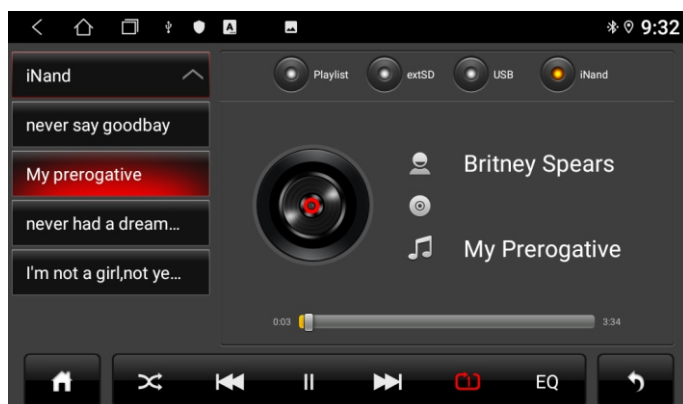


Descrição das funções indicadas abaixo:

| Ícone | Função | Ícone | Função |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Casa ou Ecrã principal |  | Música seguinte |
|  | Reprodução aleatória |  | Reprodução cíclica |
|  | Música anterior |  | EQ - Equalizador |
|  | Reproduzir / Pausar |  | Voltar ao menu anterior |

2.6.2 Reprodutor de video

O reprodutor de video suporta os seguintes formatos:
mp4/avi/wmv/3gp/flv/saf/mov/mkv/mpg

Pressione no aplicativo de video para entrar no menu de reprodução, conforme abaixo:

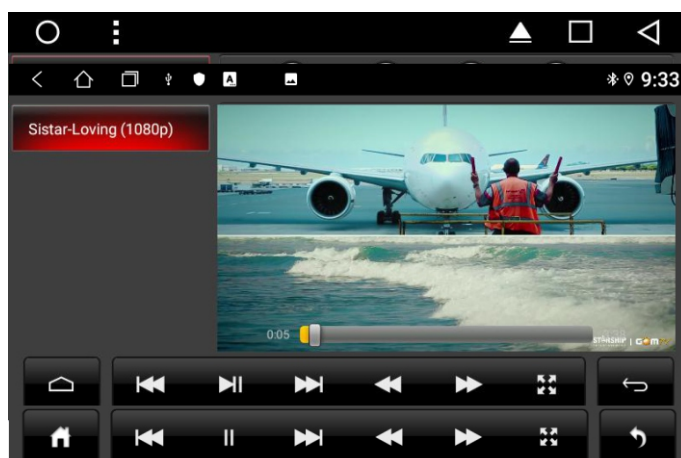


Descrição das funções indicadas abaixo:

| Ícone | Função | Ícone | Função |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Ecrã principal |  | Retroceder |
|  | Música anterior |  | Avançar |
|  | Reproduzir / Pausar |  | Ecrã completo |
|  | Música seguinte |  | Voltar ao menu anterior |

2.6.3 Função AUX IN (auxiliar)


Antes de executar esta função, confirme novamente a ligação do aparelho.

Pressione na opção AUX, no menu das aplicações. Pressione o botão de retorno para voltar ao ecrã anterior. Pressione o botão HOME para voltar ao ecrã principal.

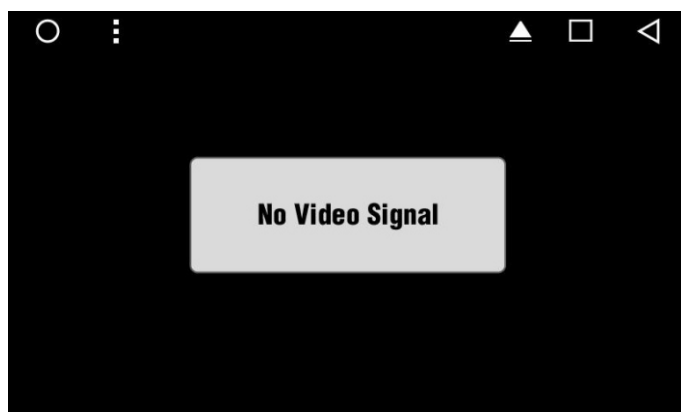

2.6.4 Câmera de visão traseira (marcha atrás)


Ao colocar a marcha atrás, o sistema alterna automaticamente para a imagem traseira.

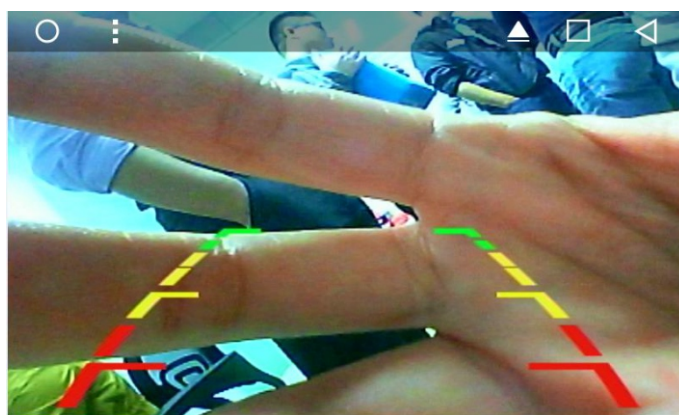


2.6.5 Gravador

Instruções de funcionamento do gravador de dados de viagem do veículo:

1) O gravador USB de dados de viagem do veículo ligado ao aparelho, permite exibir imagens.

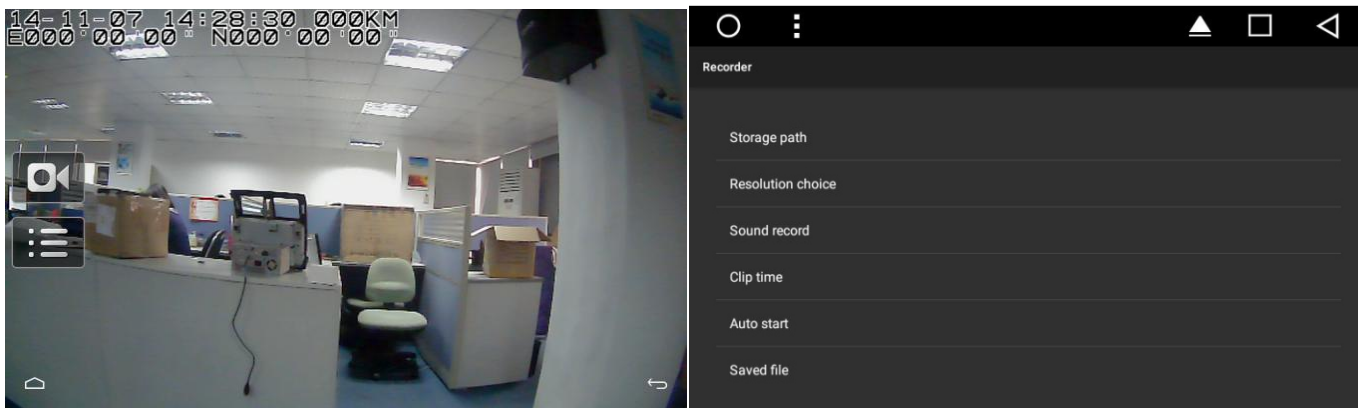

2) Pressione no ícone  no menu do gravador de dados de viagem do veículo na interface.

3) Após configurar o local de armazenamento, volte à interface de vídeo e pressione no ícone 

4) Entre no gravador de dados de viagem do veículo > selecione a configuração gravações e poderá reproduzir os vídeos gravados.

Nota:

1. Use o gravador de dados de viagem do veículo para guardar os vídeos numa drive USB ou cartão SD. Deve configurar o local de armazenamento, conforme indicado nas instruções acima.
2. Se o conteúdo não puder ser lido ou o vídeo não puder ser reproduzido, reinicie o aparelho e tente novamente.

2.6.6 Easy Connected

Selecione a aplicação Easy connected no menu principal, para abrir.
Certifique-se que a ligação wifi está activa, tanto no rádio como no seu telefone e que a ligação à internet está estabelecida.




Note:

Para registar o telefone, precisa de estar ligado à Internet para baixar o certificado para ativação.
Através da ficha de carregamento USB do telefone ligado diretamente ao rádio, mantenha o telefone com o ecrã desbloqueado.

1.1 Android USB:

Suporte interativo de tela dupla, ou seja, telefone e rádio podem controlar esta função

- 1) Ative a depuração USB nas opções de desenvolvedores ou programador
- 2) Na interface de conexão, selecione "Android USB" para entrar, como mostra a figura abaixo
- 3) Após concluir as etapas 1 e 2, a máquina entrará na interface

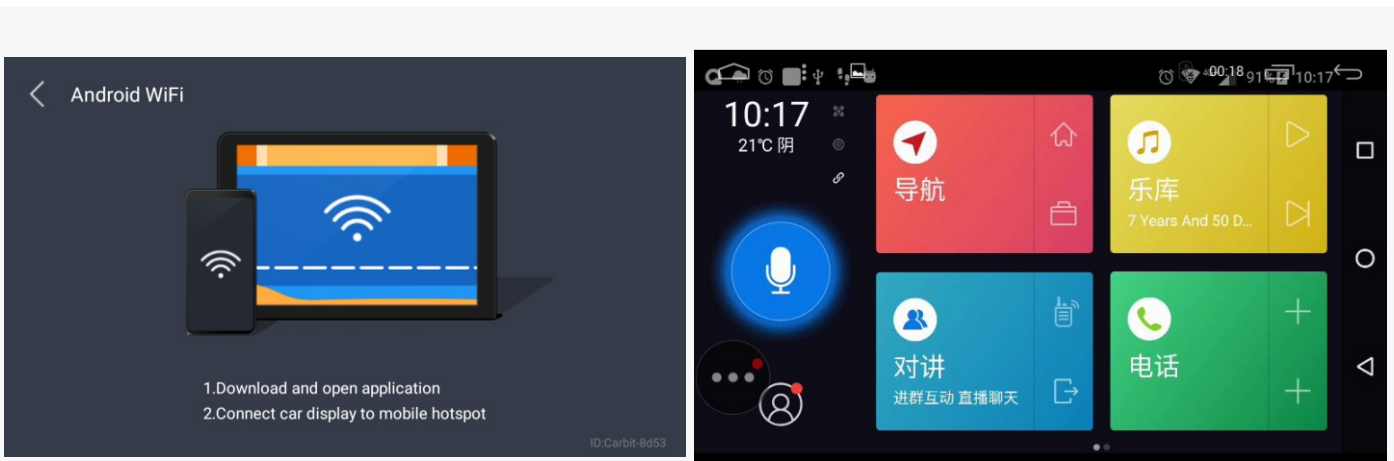

1.2 Android WiFi

A taxa de reação interativa da tela dupla está relacionada com a força do sinal wifi, ou seja, quanto mais forte for o sinal WiFi, mais rápida é a resposta da imagem.

- 1) Ative a depuração USB nas opções de desenvolvedores ou programador
- 2) Na interface de conexão, selecione "Android WiFi" para entrar, como mostra a figura abaixo




Nota:

- 1) O rádio e o telefone devem estar conectados via hotspot
- 2) Após a ligação estar estabelecida e já na interface, pode então desligar o cabo USB para utilizar a funcionalidade.

1.3 iPhone WiFi

- 1) Active o hotspot do iPhone, estabeleça a ligação entre os 2 dispositivos
- 2) No telefone, deslize para abrir a barra de controle na parte inferior da tela, clique no Airplay, escolha EC - Mirror - ** e abra a opção Mirror.

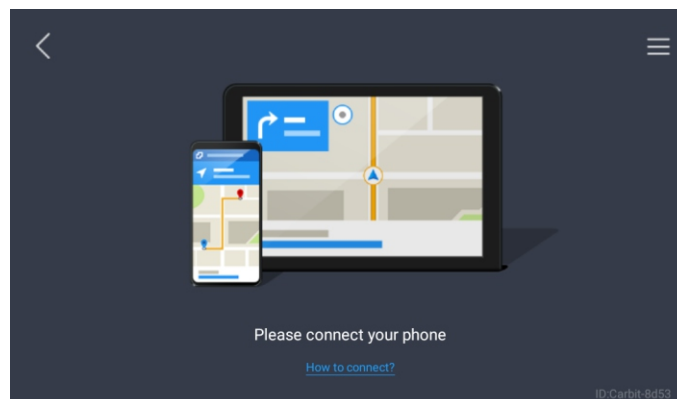

Declaração de Conformidade

Emitido sobre a exclusiva responsabilidade do fabricante

Certificado: OTE170201096-01C

Detalhes do Produto

Marca: Sicur

Produto: Auto Rádio Multimédia Player

Modelo (Fabricante): SCMA820 (UN-1803A)

Declarações e normas aplicáveis

Vimos por este meio a declarar que o produto(s) acima referido cumpre com os requisitos básicos da Directiva 2014/53/EU

- ETSI EN 301489-1 V2.1.0
- ETSI EN 301489-3 V1.6.1
- ETSI EN 300440-1 V1.6.1
- ETSI EN 300440-2 V.1.4.1
- EN 60950-1: 2010+A11: 2010+A1: 2010+A12: 2011+ A2: 2014

Os testes foram realizados em modo de funcionamento normal. Os resultados dos ensaios aplicam-se apenas à amostra específica testada e aos ensaios específicos realizados. Este certificado aplica-se especificamente à amostra investigada apenas no nosso número de referência de teste.

A marcação " CE " a seguir indicada pode ser posta no produto após documentação técnica.



Fabricado por Laps.S.A
Largo Frederico de Freitas nº16B
Carnaxide 2790-077

Fabricante:

LAPS, S. A.
ADMINISTRAÇÃO



Jun. 06/2020